

取扱説明書

HAC3304

COFFEE DRIP POT

Solo Style

コーヒードリップポット ソロスタイル

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。予めご了承ください。
- 本製品は電子レンジ・食洗機の使用はできません。
- 本製品は面積が小さいため、ガスコンロを使用しての加熱は網等を置いて平らで安定させてから使用してください。
- 火気を使用する際は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようご注意ください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 本製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●本製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●製品の構造上、本製品は直火、IHを使用し沸騰させた場合、製品の外側のコーティングが剥けます。ご理解の上、ご利用ください。●本製品は家庭用です。業務用として使わないでください。(故障の原因)●本製品を電子レンジで加熱したり、傷つけたり、硬いものにぶつけたりしないでください。(破損の原因)●フタをはずした状態でお湯を注がないでください。(やけどの原因)●壁や家具などの近くで使用しないでください。蒸気や熱で家具や壁を傷め、変色・変形の原因になります。●本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●高温・多湿な場所を避けて保管してください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●ご使用される際は、テーブルなどの平らで安定した場所で使用してください。●ヒビが入っている、破損している箇所がある場合は使用しないでください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。破損や変形する場合があります。●お手入れは必ず本製品が冷めた状態で行ってください。●たわしや堅いブラシ、アルコール、ガンソリン、ベンジンなどを使用しないでください。変質・変形などの原因になります。●食器洗い機や食器洗い乾燥機の使用は避けてください。●ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。●お手入れが不十分な場合、白い粉状のものが付着する場合がありますが、水道水の微量成分が固まったものです。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

本体内容

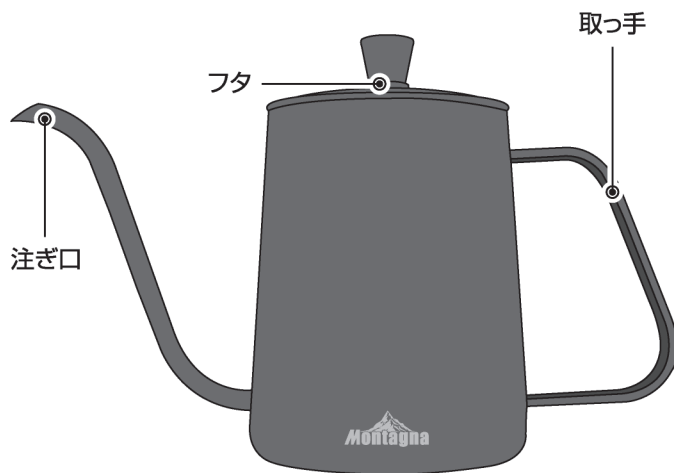

使用前の準備

- 製造の際、内面に細かい汚れが付着していることがあります。ご購入後初めて使用される際は、柔らかいスポンジ等に食器用洗剤をつけて優しく洗い水気を十分に取り、乾かしてからご使用ください。●ご使用する度にフタの持ち手の緩みがないか、取っ手や製品内部に破損等がないか確認してください。

開封後、本体側の注ぎ口についている保護キャップを外してください。

使用方法

沸騰したお湯を本製品に移し替えて、フタを閉じてください。(火にかけて沸騰させる場合を除く)※本製品以外は別売です。挽いた豆の粉をドリッパーに入れ、“の”の字を書くようにゆっくりとお湯を注ぐのがポイントです。コーヒーをお好みの味に仕上げるためにはコーヒー豆の挽き方、豆の量、お湯の温度、お湯の量に関係してきます。下記の左表をご参考にコーヒーの味を調整してみてください。コーヒー以外の飲料を楽しむ場合は、右表を参考に調整してみてください。

※1…本製品を火にかけて沸騰させる場合、本製品は大変熱くなりますので、必ず加熱の際は厚手の手巾などを着用してください。

※2…本製品で沸騰させる場合は、水量を7割程度にしてください。また、沸騰させたまま放置せず、早めに火から離してください。注ぎ口より吹きこぼれる場合があります。大変危険です。

コーヒーの美味しい淹れ方

症状・調整	温度	挽き目	豆の量	お湯の量
苦味・えぐ味	低くする	粗くする	増やす	減らす
薄い・軽い	高くする	細かくする	増やす	減らす
香りが少ない	高くする	細かくする	増やす	減らす
濃い・強い	低くする	粗くする	減らす	増やす
酸味が強い	高くする	細かくする	減らす	増やす

- コーヒーの場合、お湯の温度は 約90～95℃がおすすめです。
- 1つ基準の温度を設定して、その温度で酸味が強いと感じれば温度を上げる。苦味が強いと感じれば低くするなど調整してみてください。
- 飲料の温度は目安です。個人差がございます。

飲料	種類・湯温
コーヒー	約90～95℃
紅茶	約100℃
日本茶	煎茶(約75～80℃)
	玉露(約50～60℃)
	ほうじ茶・玄米茶(約100℃)
中国茶	烏龍茶(約100℃)
	ジャスミン茶(約100℃)
ハーブティー	ローズヒップティー(約100℃)
	ドライハーブ(約100℃)

お手入れ方法

水に含まれるミネラル成分などがケトル内側に付着した場合は、以下の手順でお手入れしてください。※白い浮遊物(ミネラル成分)や、ケトル内側の緑色や虹色などの変色、ケトル内側に付着する白色 または 赤色のさび状の斑点などは、衛生上の問題はありませので、ご安心ください。

通常のお手入れ

水でよくすすぎ、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

汚れが落ちにくい場合

以下の手順に従ってお手入れしてください。

- ①ヤカンなどに水道水とクエン酸を約30g程度入れて沸騰させたものを、本製品に入れてください。
- ②約30分～1時間程放置した後、お湯を捨て、水でよくすすいでください。
- ③汚れが落ちない場合は再度①～②の手順を繰り返してください。
- ④クエン酸のにおいが気になる場合は、さらに水でよくすすいでから再度、沸騰させたお湯を入れて、捨ててください。

※磨き粉や金属たわし、漂白剤をお使いになると傷や変色の原因になりますので、使用しないでください。※ケトル本体内部に固いスポンジ等を入れて洗わないでください。傷がついたり、破損の原因になります。※食洗機はご使用になれません。

製品仕様	サイズ	約W19×D7.5×H11.5cm(本体) 約Φ7.5×H9.5cm(内径)
	重量/主材質	約210g/ステンレス
	容量	約350ml
	表面処理	フッ素コーティング

※イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございますが、ご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。

発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)9:30～17:00