

OUTDOOR KETTLE COOKER


アウトドアケトルクッカー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

製品内容


片手鍋としてご使用の場合

- ①固定ネジをゆるめて、取手を外側に向けてセットします。
- ②取手の高さ調節を行い、固定ネジをしっかりと締めて固定してください。

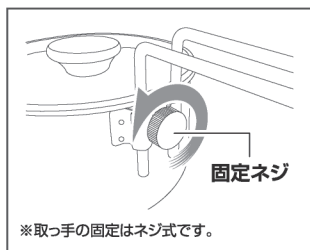

ケトルとしてご使用の場合

- ①固定ネジをゆるめて、取手を内側に向けてセットします。
- ②取手の高さ調節を行い、固定ネジをしっかりと締めて固定してください。

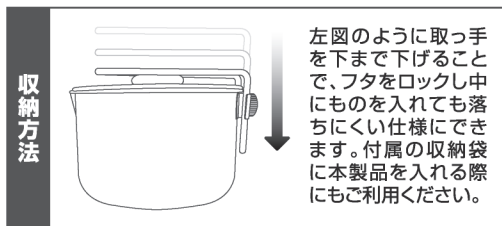

使用前の準備

- 製造の際、内面に細かい汚れが付着していることがあります。ご購入後初めて使用される際は、柔らかいスポンジ等に食器用洗剤をつけて優しく洗い水気を十分に取り、乾かしてからご使用ください。
- ご使用する度にフタ、取手の緩みがないか、取手や製品内部に破損等がないか確認してください。

▲ 注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。予めご了承ください。
- 安全のため、使用の際は手手などを着用してください。
- 本製品は電子レンジ・食洗機の使用はできません。
- 必ず平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所に置かないでください。
- 火気を使用する際は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようご注意ください。

▲ 商品取り扱いに関する注意事項

- 本製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●本製品は、一般家庭用です。業務用としては使用しないでください。●本製品は直火専用になります。コンロを使用しIHや電子レンジ等は絶対に使用しないでください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●ご使用による熱の影響で、製品が変形することがあります。また製品は焼けて変色する可能性があります。予めご了承ください。●ご使用する度に取っ手や製品内部に破損等がないか確認してください。亀裂、へこみ、曲がり、緩み等の異常がある場合は使用しないでください。●空焚きしたり、空焚きに近い状態で加熱しないでください。●加熱の際は製品をコンロの中央部にのせ、安定した状態で加熱してください。●吹きこぼれの原因になりますので、満水の状態で加熱しないでください。●加熱中や加熱後しばらくは本体・取っ手・フタが非常に熱くなっています。火傷に十分ご注意ください。また、近くにお子様やペットがいる場合は特にご注意ください。●加熱した製品を持ち上げる際は、ふきんやミトン等を使用してください。●沸騰直後は、注ぎ口の表面温度が非常に高温となっており、この部分にお湯が触れると飛び散って火傷の危険があります。注ぐ際は、火から離して少し待ち、注意しながら注いでください。●お湯を注ぐ際は、フタのつまみを押さえながら行ってください。●火力が強すぎないように注意してください。吹きこぼれや取っ手部分が熱くなり、火傷や思わぬ怪我の原因になります。●加熱中は火元を離れないようにしてください。コンロ(ガス等)の火が消えたり、火災の恐れがあります。●製品の変形・破損の恐れがありますので急冷しないでください。●発火・火災の恐れがありますので、絶対に電子レンジで加熱したり、ストーブの上で加熱しないでください。●振り回したり乱暴な扱いをしないでください。●使用する際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●分解、改造はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

使用後のお手入れ方法

- 使用後のお手入れは、自然放置で製品が完全に冷めてから行ってください。●使用後はスポンジ等で食器用洗剤をつけて洗い、水で流し終えたら水分をふき取り、十分に乾燥させてから保管してください。●塩分や酸等を含んだ汚れを付着した状態で放置したり、湿気の多い場所での保管は、サビの原因となります。●高温・多湿な場所を避けて保管してください。●お手入れが不十分な場合、白い粉状のものが付着する場合がありますが、水道水の微量成分が固まったものです。●焦げつきを落とす場合はナイフ等の鋭利なものを使用しないでください。熱湯に浸して焦げつきを柔らかくしてから取り除いてください。●たわしや堅いブラシ、アルコール、ガンリン、ベンジンなどを使用しないでください。変質・変形などの原因になります。●食洗機や食器乾燥機の使用は避けてください。

製品仕様

サイズ	約W16×D17×H9cm(本体) ※取っ手含まず 約φ12×H7.5cm(内径) / 約W13×D2.5×H7.5cm(取っ手)
重量	約350g(本体合計) / 約30g(収納袋)
容量	約1L(満水容量) ※約700ml(適正容量)
主材質	ステンレス(本体・フタ・取っ手) / 木(フタ 持ち手)

※イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございますが、ご了承ください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。

発売元：株式会社ハック

本社：〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10 ☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く) 10:00～16:00