

《カラビナ付き吊り下げランタン》 HANGING LANTERN WITH CARABINER

取扱説明書

HAC3816

このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を安全にご利用頂く為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

各部名称

本体



持ち手



裏側

電源
ボタン

電源ボタンを押すことに
白色 → 暖色 → 消灯
に切り替わります。



カラビナ

【製品仕様】

※A 自社調べ

サイズ	W10×D10×H11cm ※持ち手含まず
電源	単4電池×3本使用(別売)
連続点灯時間	白色(SMD):約4時間 暖色(COB):約24時間※A
明るさ	白色:約85lm/暖色:約90lm
主材質	ABS・PS・鉄・シリコン・アルミ

※連続点灯時間はあくまでも目安です。
使用環境により異なります。



COBライト

底面

SMDライト

※実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。
※品質向上や生産時期により商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先


発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00

電池の入れ方

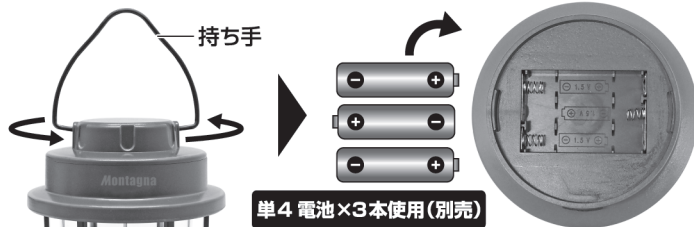

単4電池×3本使用(別売)

本体を持ちながら、持ち手を反時計回りに回し、フタを開け、
単4電池3本を＋正しくセットし、フタを元通りにしっかり閉めます。

《電池に関する注意事項》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 使用後は電源を切ってください。また、長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池の容量が少なくなると、明かりが弱い・点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。
- 一部の電池は入れる際、取り外す際にきつと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。

商品に関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は、防水仕様ではありません。雨の日の使用は避け、水に浸けたり、沈めたりしないでください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 強い衝撃を与えないでください。破損・故障・短寿命の原因となります。
- 投げる・落とす・振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。
- 光を長時間直射しないでください。
- 使用中に本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車の中、暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。
- 高温・多湿な場所での使用、保管は避けてください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。