

Stainless OUTDOOR COOKER

ステンレス アウトドアクッカー5点セット 5p set

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

ご使用になる前に

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 鍋や取っ手部分に破損等がないことを確認してください。亀裂、へこみ、曲がり、緩み等の異常がある場合は使用しないでください。
- 初めて使用する際は食器用洗剤を使ってよく洗ってください。
- 使用時は必ず取っ手部分を組ませ握るようにしてください。

△警告 ●加熱中は火元から離れないでください。 ●空焚きはしないでください。


商品取り扱いに関する注意事項

- 取っ手を素手で持つと火傷の原因となります。ミトンやふきん等をご使用ください。●調理中や調理後は本体が大変熱くなります。火傷の原因となりますのでご注意ください。また、小さなお子様がいる場合は鍋に触らないよう特にご注意ください。●取っ手部分は必ず組ませた状態で使用してください。●取っ手部分は完全にロックすることはできません。取っ手を握ると組んだ部分が閉じてしまいますがしっかりと握ってください。●使用する際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。●鍋はコンロの中央部分に乗せて安定させて使用してください。●炎が鍋の底からはみ出さないように火の加減を注意してください。●空焚きはしないでください。火災、鍋の変形やハンドルの破損、火傷の原因となります。●吹きこぼれ、煮こぼれしないように火力を調節して使用してください。コンロの火が消えたり、料理器の故障の原因となります。●調理中に料理が焦げつくことがありますので、時々かき混せてください。●調理する物によっては調理中や再加熱の際に急に噴き出しがありますので、強火で一気に加熱しないでください。●材料をかき混ぜる際は火力を弱くしてから行ってください。●水道水のみを沸騰すると内面に白い斑点や変色（虹色等）が生じることがあります水道水に含まれている微量成分の影響によるものです。●天ぷら料理等油を大量に使う料理には使用しないでください。●極端に強火では使用しないでください。焼けて変形する原因になります。●製品の特性上、使用後は変色することがありますのでご了承ください。●ストーブの上では危険ですので使用しないでください。●IH調理器具や電子レンジ、オーブンで使用しないでください。器具の故障や火災の原因となることがあります。●調理後に器として使用する場合は火傷にご注意ください。●調理後は保存容器として使用しないでください。鍋の原因となりますので他の容器に移してください。●使用後は焦げ付きや食べ物のカスなどをきれいに取り除き、食器用洗剤などを使ってよく洗い、十分に乾燥させてから高温多湿な場所を避けて保管してください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は各地方自治体（市区町村）の指示に従ってください。

セット内容



使い方

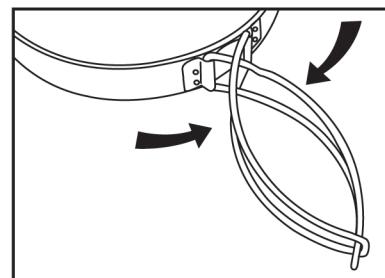

使用時は左右の取っ手を必ず組ませてご使用ください。

【製品仕様】

種類	材質	底厚	内寸サイズ(満水容量)
鍋(大)	ステンレス鋼 (クロム13%)	約0.45mm	約Φ135×65mm(約970cc)
鍋(小)	ステンレス鋼 (クロム13%)	約0.45mm	約Φ120×60mm(約700cc)
フタ兼用皿 フライパン	ステンレス鋼 (クロム13%)	約0.45mm	約Φ145×30mm(約500cc)
フタ兼用皿	ステンレス鋼 (クロム13%)	約0.45mm	約Φ125×17mm(約250cc)
小皿	ステンレス鋼 (クロム13%)	約0.45mm	約Φ120×15mm(約200cc)
収納袋	不織布		

使用後のお手入れ

- 使用後のお手入れは、自然放置で製品が完全に冷めてから行ってください。●使用後はスポンジ等で食器用洗剤をつけて洗い、水で流し終えたら早めに水気を拭き取ってください。お手入れが不十分な場合白い粉状のものが付着しますが水道水の微量成分が固まったものです。●塩分や酸等を含んだ汚れを付着した状態で放置したり、湿気の多い場所での保管は錆びの原因となります。●焦げつきを落とす場合はナイフ等の鋭利なものを使用しないでください。熱湯に浸して焦げつきを柔らかくしてから取り除いてください。●錆が発生した時はスポンジにクレンザーをつけて擦り落とし、すすぎで水気を拭き取ってください。●たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどを使用しないでください。変質・変形などの原因になります。●食器洗い器や食器洗い乾燥機の使用は避けてください。

発売元：株式会社ハック

本社：〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

TEL 0120-976-089

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～16:00