

組立式 ファミリードームテント

組み立て方法


取扱説明書

HAC5270

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

※組み立て方法の図は説明をわかりやすくするためのものであり、実際の製品とは色やデザインが異なります。あくまで参考イメージとしてご確認ください。

- 1** テントを広げてください。
白枠部分は筒状になっています。

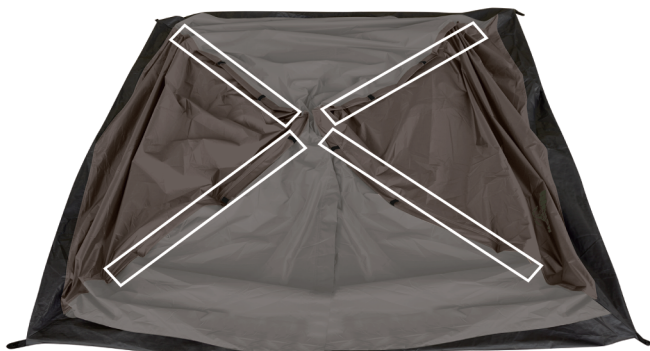

- 2** 折りたたまれている付属のポールを、1本の棒状になるように組み立ててセットしてください。




- 3** テントの筒状部分に、下図の矢印のようにポール2本を中央で交差させながら通してください。



- 4** ポール2本を通したら、テントの四隅にある留め具にポールの端を差し込み、アーチ状に持ち上げながら反対側も同様に差し込んでください(計4カ所)。



- 5** テントを張ったら、天井部分の紐で交差しているポールを固定してください。

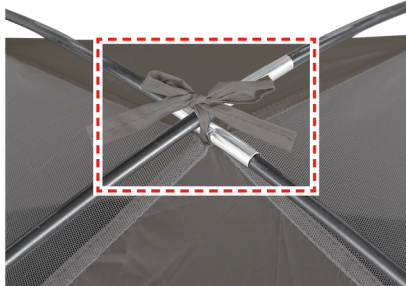

- 6** 屋根シートの四隅にあるフックをテントに掛けて固定してください。



- 7** ペグを地面に打ち込み、テントをしっかりと固定してください。さらに付属のロープを使用してテントを補強し、強度を高めてください。



注意

※収納時は、ポールを引き抜かず、押し出すようにしてテント本体から外してください。
※テントが汚れた場合は、汚れをきれいに拭き取ってから収納してください。

※画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

サイズ	約W200×D200×H130m(組立時)、約Φ13×W60cm(収納時)	
	約W190×D185~190cm(内部有効床面積)	重量 約2.1kg(製品合計)
材質	本体/ポリエステル、PE ポール/グラスファイバー	